

Anwendung und Verarbeitung

HUFREES

1. Gründliche und saubere Hufbearbeitung und -vorbereitung wie üblich



Wichtig für die Haftung des Klebers: Auch Eckstrebenwände und weiße Linie sauber und ohne Rückstände !!!

Nur überschüssige Eckstrebenwände kürzen. Stark lassen →



Außenwände bis Hälfte Huf von Schutzschicht und Schmutz befreien



2. Liner anbringen (optional) Dient sauberem Abschluss des Klebers ca. 10mm oberhalb des Trägerandes anbringen




Anwendung und Verarbeitung

HuFREES

3. Passende  HuFREES-Größe analog zu Kerckhaert bestimmen
- mit oder ohne 3/8" Stollenlöcher



4.  HuFREES hufseitig inkl. Ränder anrauen

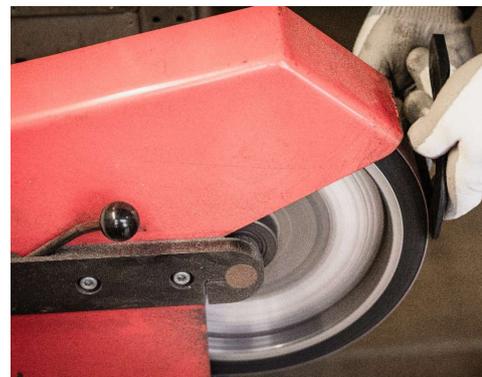

5.  HuFREES formen

- Bis zur leichten Rauchentwicklung erwärmen



- Grobanpassung an Hufbreite (enger oder weiter)



- Abkühlen



Anwendung und Verarbeitung

HuFREES

6. HuFREES final anpassen

- genauen Umriss anzeichnen und passend schleifen



7. Klebstoff anmischen

- Unfallverhütungsvorschriften (**UVV**) beachten
- Aushärtungszeit ist stark außentemperaturabhängig
 - variiert von ca. **3min** bei 30°C bis ca. **12min** bei 5°C
- ca. 105ml pro Huf in Mischbecher füllen.
Aktuell empfohlener Kleber EquiloX I oder II
-  HuFREES-Farbstoff beimischen (optional)
- 1 TL Glasfaser hinzufügen
- Mit Spatel homogen mischen.
Bei höheren Außentemperaturen Eile geboten



Anwendung und Verarbeitung

HuFREES

8. HuFREES anbringen

- Kleber zügig und gleichmäßig auf Tragerand und  HuFREES auftragen



-  HuFREES genau positionieren.
Ränder, Greifkanten an den Trachten und Hohlräume auffüllen



- Für sauberen Abschluss bis zum Liner auffüllen und überstehende Unterstutzungsfläche des  HuFREES mit Kleber füllen



- Abschließend während des Abbindens des Klebers mit dem Handschuh fertigm modellieren und ggf. mittels Heißluftfön trocknen



Anwendung und Verarbeitung

HuFREES


9. Optisches Finish

- Übergang von Huf zum Kleber glätten, aber den Übergang von Trägerand zu  HuFREES **nicht** freilegen



Weitere Hufpflege:
Kein Öl, Kein Fett und möglichst sauberer Stall

Hier geht's zur Homepage:

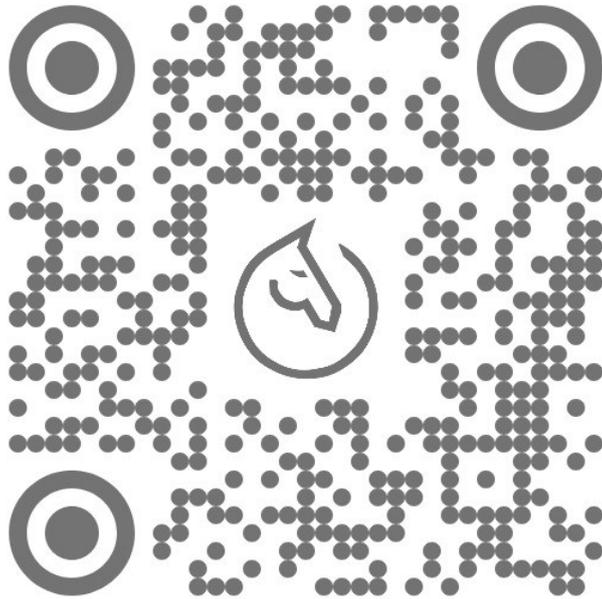

Videoanleitung auf YouTube:

